
FTRBM010

Pedane pilota
Rider footpeg

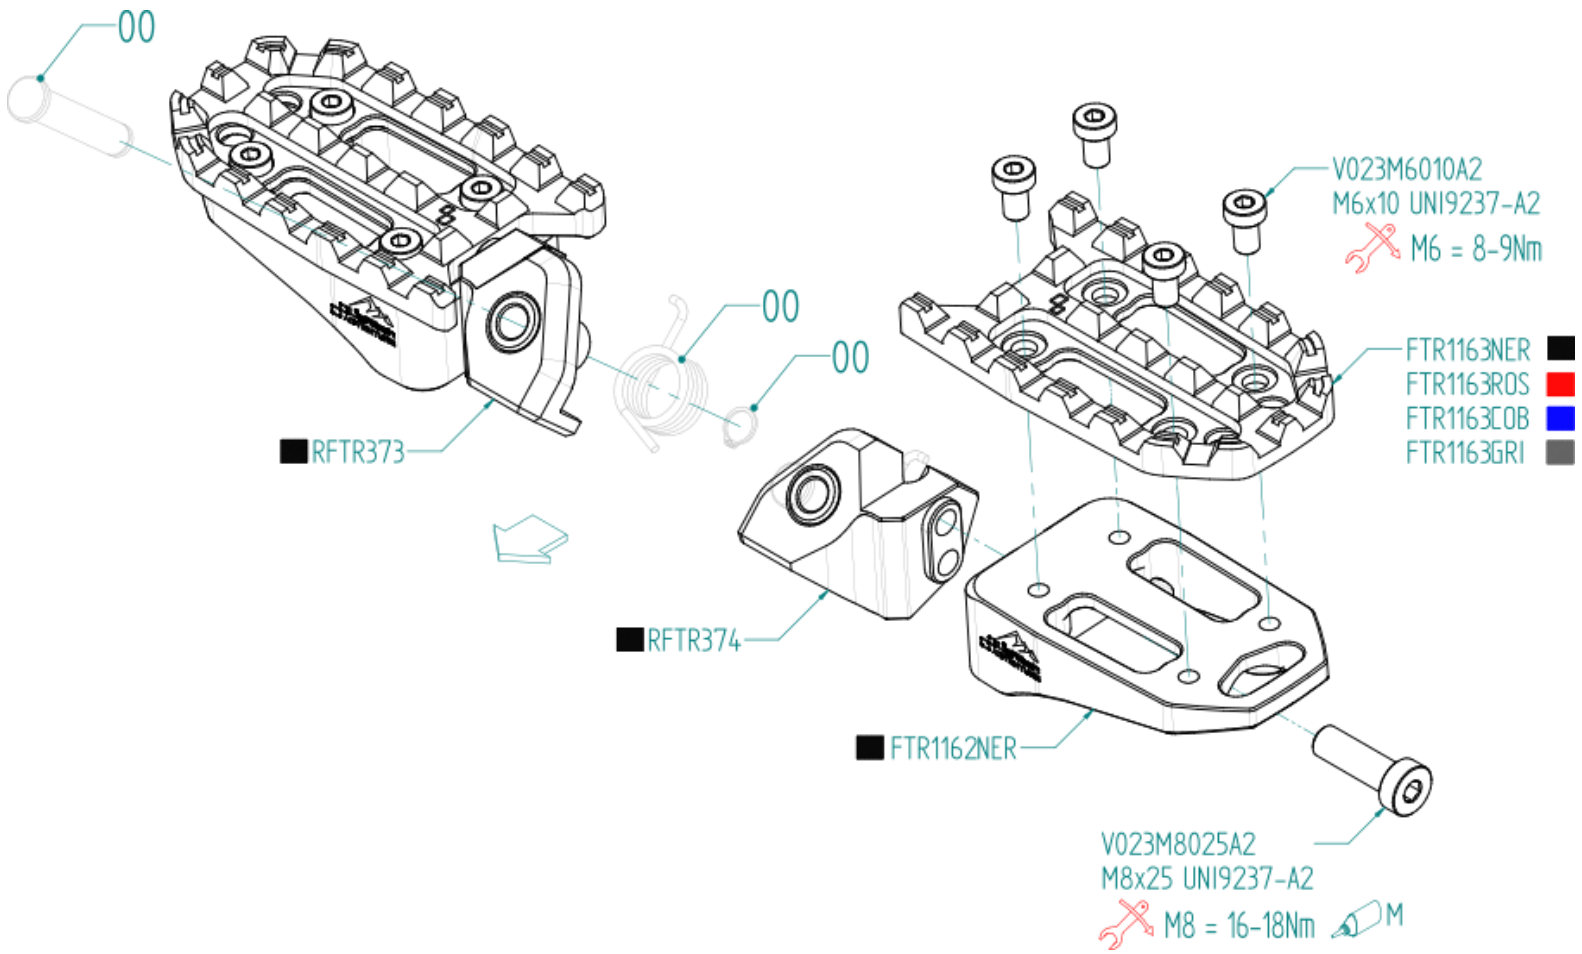

Le parti indicate con 00 sono originali OEM da riutilizzare

La pedana può essere montata in due posizioni, alta e bassa con 12mm di differenza, a seconda delle preferenze del pilota

M

Serrare la vite alla copia indicata con frenafiletti a media resistenza (tipo Loctite 243 o equivalente). Vite e filettature devono essere pulite e sgrassate prima dell'applicazione. In caso di smontaggio, rimuovere completamente i residui di frenafiletti dalla vite e dal foro filettato prima del rimontaggio, poi riapplicare il prodotto. Non caricare il componente prima di 24 ore

Parts marked "00" are original OEM components to be reused

The footpeg can be mounted in two positions, high or low with 12mm difference, according to rider preference

M

Tighten the screws to the specified torque using a medium-strength threadlocker (Loctite 243 or equivalent). Screw and threads must be clean and degreased before application. If the screw is removed, thoroughly clean all threadlocker residue from the screw and the threaded hole before reassembly, then reapply threadlocker. Do not load the component for 24 hours

IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.

FTRBM010


Pedane pilota
Rider footpeg

La pedana può essere equipaggiata con inserti in gomma specifici

Consultare il sito Lightech per le opzioni disponibili

The footpeg can be fitted with dedicated rubber inserts

Visit the Lightech website for available options

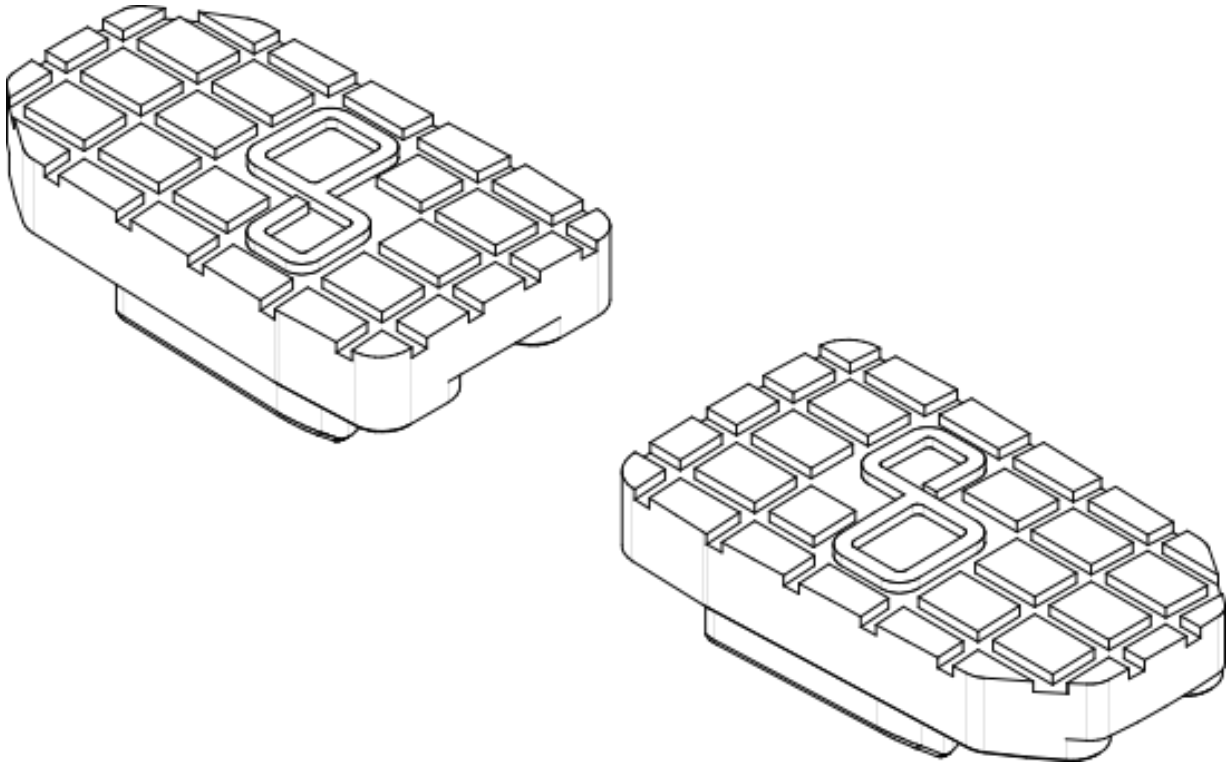

Kit PAD in Gomma FTR011 – Opzionale , non Incluso in FTRBM010
Rubber Pad Kit FTR011 – Optional, not included with FTRBM010

IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.


IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.

FTRBM010

Pedane pilota
Rider footpeg


La flangia di appoggio può essere sostituita con una staffa comprensiva di supporto per il tacco dello stivale.


Consultare il sito Lightech per le opzioni disponibili

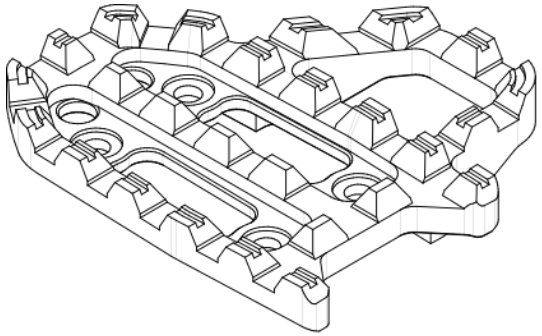





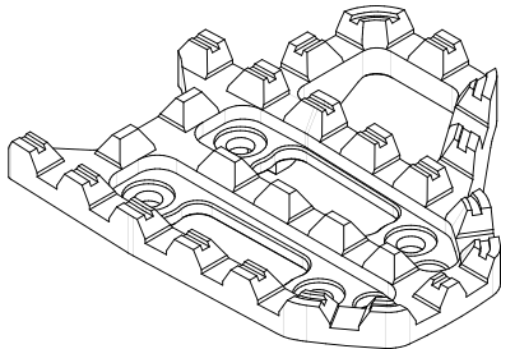

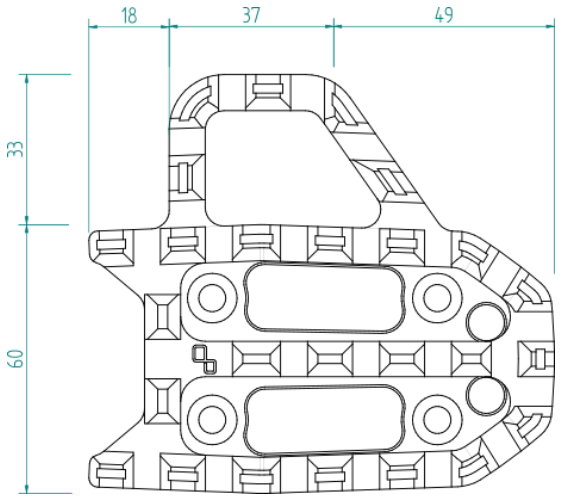

Kit Poggiapiedi con supporto Tacco FTR010 – Opzionale , non Incluso in FTRBM010
Footrest kit with heel guard (FTR010) – Optional , not included in FTRBM010

The mounting flange can be replaced with a bracket that includes a support for the boot heel.

Visit the Lightech website for available options

IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.