
FTRBM011

Pedane passeggero
Passenger footpeg

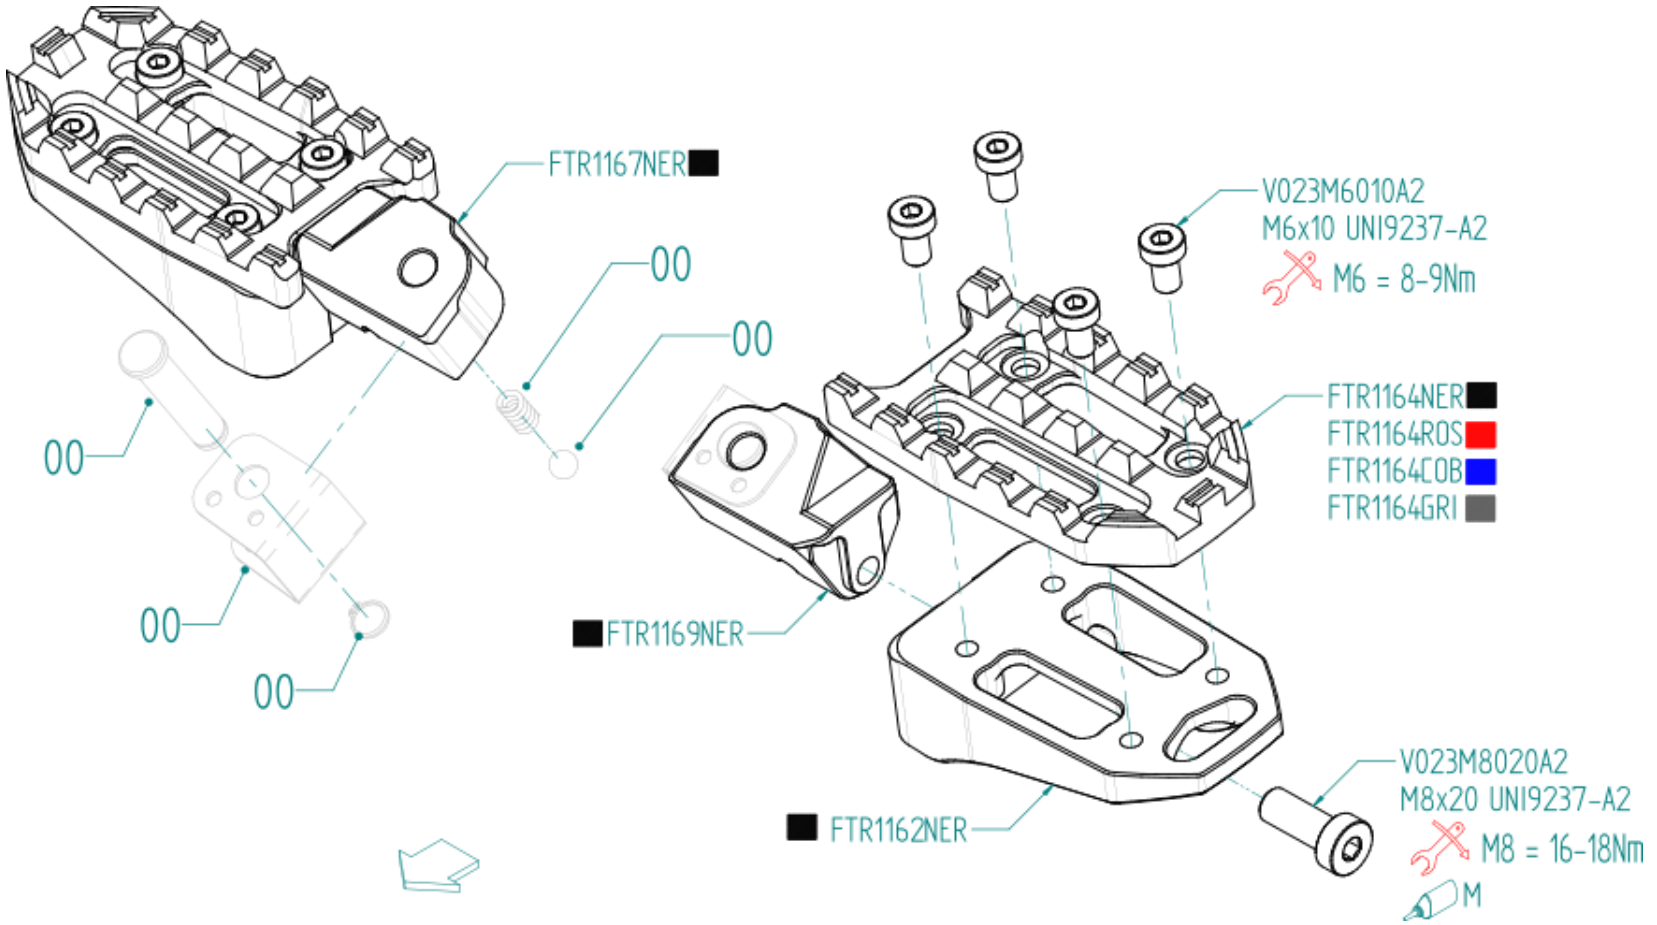

Le parti indicate con 00 sono originali OEM da riutilizzare

M

Serrare le viti alla copia indicata con frenafiletti a media resistenza (tipo Loctite 243 o equivalente). Vite e filettature devono essere pulite e sgrassate prima dell'applicazione. In caso di smontaggio, rimuovere completamente i residui di frenafiletti dalla vite e dal foro filettato prima del rimontaggio, poi riapplicare il prodotto. Non caricare il componente prima di 24 ore

Parts marked "00" are original OEM components to be reused

M

Tighten the screws to the specified torque using a medium-strength threadlocker (Loctite 243 or equivalent). Screw and threads must be clean and degreased before application. If the screw is removed, thoroughly clean all threadlocker residue from the screw and the threaded hole before reassembly, then reapply threadlocker. Do not load the component for 24 hours


IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.

FTRBM011
Pedane passeggero
Passenger footpeg

La pedana può essere equipaggiata con inserti in gomma specifici

Consultare il sito Lightech per le opzioni disponibili

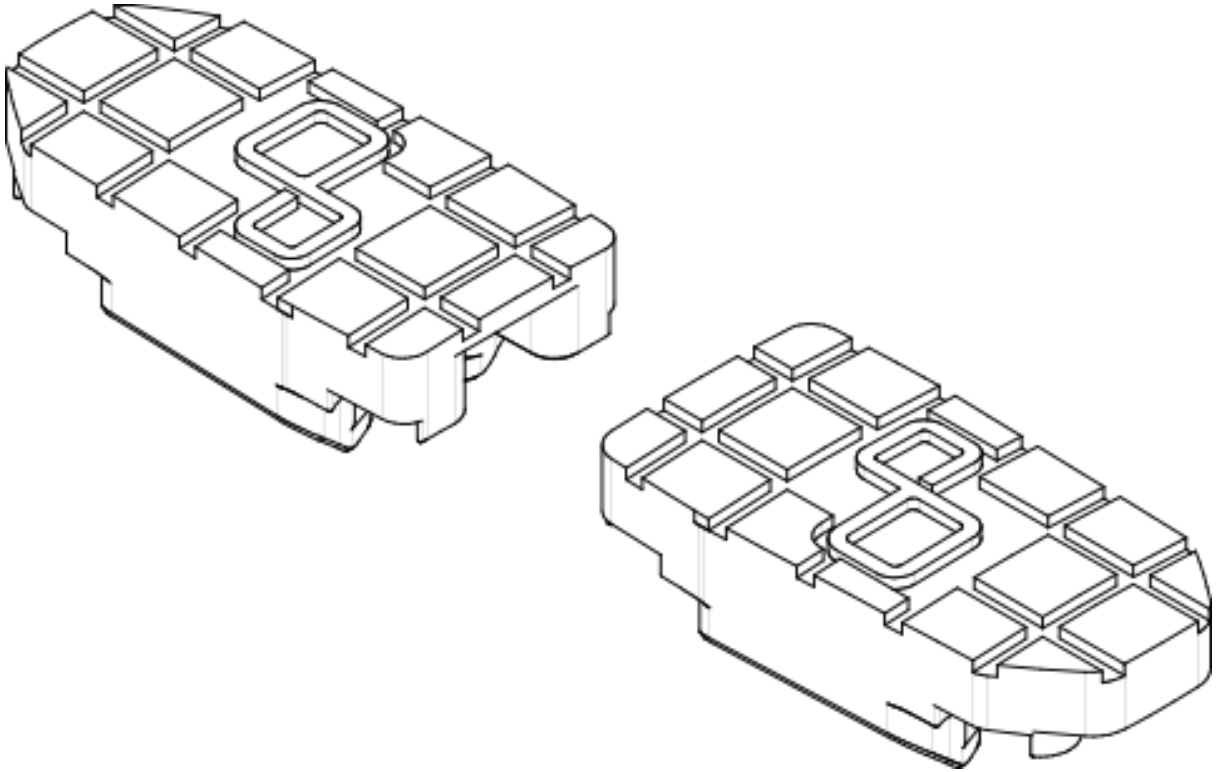

The footpeg can be fitted with dedicated rubber inserts

Visit the Lightech website for available options

Kit PAD in Gomma FTR012 – Opzionale , non Incluso in FTRBM011
Rubber Pad Kit FTR012 – Optional, not included with FTRBM011

IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.